Gebrauchsanleitung
ab Seite 2

Operating instructions
starting on page 10

Mode d'emploi
à partir de la page 18

Handleiding
vanaf pagina 26

DE

GB

FR

NL

Z 03531_V4

DE

Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung 3
Sicherheitshinweise 3
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 3
- Verletzungsgefahren 3
- Für Ihre Gesundheit 3
- Stromschlag- und Brandgefahr 4
- Sach- und Geräteschäden 4
- Gewährleistungsbestimmungen 5

Lieferumfang und Geräteübersicht 5
Zubehör 6
- Kreuzklingenaufsatz 6
- Mixbecher und Frischhaltedeckel 6

Vor dem ersten Gebrauch 6
- Lieferumfang auspacken 7

Benutzung 7
Reinigung und Aufbewahrung 8
Fehlerbehebung 8
Technische Daten 9
Entsorgung 9

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Mixer entschieden haben. Er ist eines der vielseitigsten Küchengeräte in Ihrer Küche. Sie können mit diesem platzsparenden Gerät viele verschiedene Lebensmittel, wie z. B. Obst, Gemüse, Nüsse und Kräuter einfach und schnell verarbeiten.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen in dieser Anleitung können leichte Abweichungen zum eigentlichen Produkt aufweisen.

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Für Lebensmittel geeignet.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ❒ Das Gerät ist zum Mixen, Rühren, Mahlen, Pürieren und Zerkleinern von Lebensmitteln, wie z. B. Obst, Gemüse, Käse, Nüsse oder Kräuter, bestimmt. Das Gerät eignet sich außerdem zum Schlagen von Sahne.
- ❒ Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- ❒ Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Verletzungsgefahren

- ❒ Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- ❒ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ❒ **ACHTUNG**! Die Klingen sind scharf! Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Kreuzklingenaufsatz, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- ❒ Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf!

Für Ihre Gesundheit

- ❒ Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie es gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
- ❒ Reinigen Sie das Zubehör sofort nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel, um Keimbildung vorzubeugen. Lassen Sie keine Lebensmittelreste antrocknen.

❒ Bewahren Sie zubereitete Speisen unbedingt im Kühlschrank auf. Verzehren Sie keine verdorbenen Speisen und verwenden Sie nur frische Zutaten, die das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten haben.

Stromschlag- und Brandgefahr

❒ Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, die ordnungsgemäß installiert ist und mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt (siehe Kapitel „Technische Daten“).

❒ Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.

❒ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
- bevor Sie den Mixbecher abnehmen und / oder wechseln,
- wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
- vor einem Gewitter oder
- bevor Sie das Gerät reinigen.

❒ Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie am Stecker und nie am Kabel.

❒ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Stellen Sie sicher, dass das Gerät, Kabel oder Stecker nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.

❒ Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.

❒ Berühren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals mit feuchten Händen.

❒ Decken Sie das Gerät niemals mit Tüchern o. Ä. ab. Es besteht Überhitzungsgefahr!

❒ Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen.

Sach- und Geräteschäden

❒ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Gerät, das Kabel, der Stecker oder das Zubehör sichtbare Schäden aufweisen.

❒ Sollte das Gerät defekt sein, versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.

❒ Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist oder ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile des Herstellers.

❒ Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig zusammengebaut, unbeschädigt und funktionsfähig ist!

❒ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.

❒ Betreiben Sie das Gerät niemals unbefüllt.

❒ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand von Tischen oder Küchentheken hängen. Es könnte jemand hängen bleiben und das Gerät herunterziehen.

❒ Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

❒ Stellen Sie das Gerät immer auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund.

- ❒ Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsbereich stets gut beleuchtet ist, wenn Sie das Gerät verwenden.
- ❒ Legen Sie ggf. eine Unterlage unter das Gerät, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- ❒ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ❒ Halten Sie die Motoreinheit während der Zubereitung immer mit einer Hand fest.
- ❒ Das Gerät darf im eingeschalteten Zustand nicht bewegt oder transportiert werden. Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Motor vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie das Gerät bewegen.
- ❒ Verwenden Sie das Gerät maximal 1 Minute lang ohne Unterbrechung. Anschließend muss eine Abkühlzeit von 2 Minuten eingehalten werden.
- ❒ Befüllen Sie das Gerät niemals mit kochend heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten! Der Inhalt darf nicht wärmer als 50 °C sein.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang und Geräteübersicht

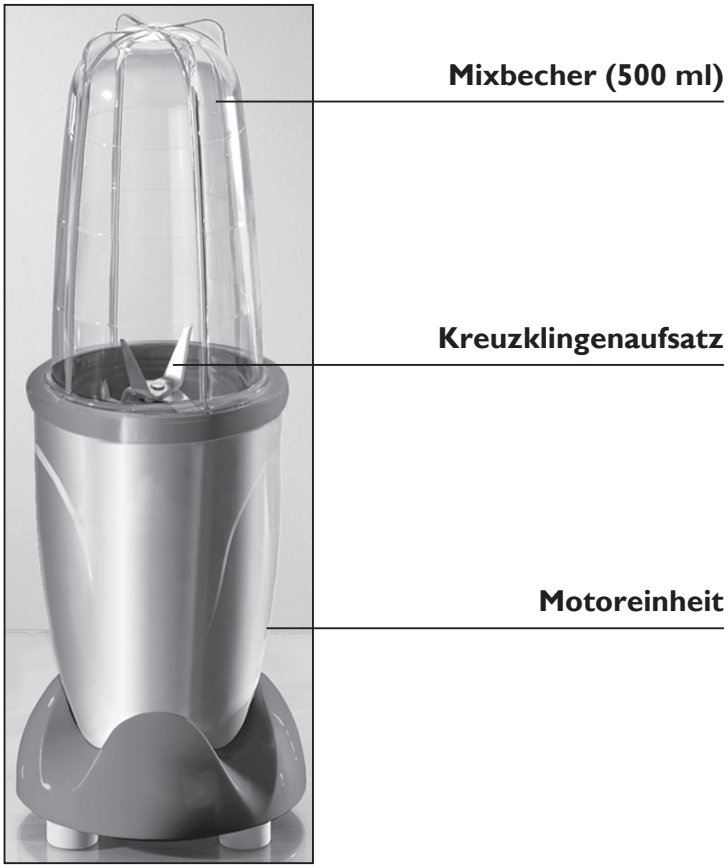

Außerdem im Lieferumfang enthalten:

- 1 Frischhaltedeckel für Mixbecher

Zubehör

Kreuzklingenaufsatz

ACHTUNG!

❒ Die Klingen sind scharf! Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Kreuzklingenaufsatz, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Der Klingenaufsatz ist zum Mahlen, Zerkleinern und Pürieren von Lebensmitteln wie z. B. Äpfel, Nüsse, Zwiebeln oder Kräuter sowie zum Rühren und Mixen von Getränken wie z. B. Milchshakes geeignet.
Der Klingenaufsatz eignet sich außerdem auch zum Schlagen und Rühren von Sahne oder Cremes.

- Der Klingenaufsatz ist spülmaschinengeeignet.
- Im Aufsatz befindet sich ein Dichtungsring. Dieser Ring sorgt dafür, dass der Mixbecher während der Zubereitung nicht ausläuft. Überprüfen Sie nach jedem Reinigen, ob sich der Dichtungsring noch an der richtigen Position befindet.

Mixbecher und Frischhaltedeckel

ACHTUNG!

❒ Bewahren Sie zubereitete Speisen unbedingt im Kühlschrank auf. Verzehren Sie keine verdorbenen Speisen und verwenden Sie nur frische Zutaten, die das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten haben.

Der Mixbecher eignet sich für Portionen bis 500 ml. Zur Aufbewahrung können Sie den Mixbecher nach der Zubereitung mit einem Frischhaltedeckel verschließen.

- Sowohl Mixbecher als auch Frischhaltedeckel sind spülmaschinengeeignet.
- Im Frischhaltedeckel befindet sich ein Dichtungsring. Dieser Ring sorgt dafür, dass der Mixbecher luftdicht verschlossen werden kann und nicht ausläuft. Überprüfen Sie nach jedem Reinigen, ob sich der Dichtungsring noch an der richtigen Position befindet.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie:

- den Lieferumfang auspacken,
- das Gerät reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Lieferumfang auspacken

ACHTUNG!

❒ Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.

Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang und Geräteübersicht“) und Transportschäden. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht (!), sondern kontaktieren Sie den Kundenservice.

Benutzung

ACHTUNG!

❒ Die Klingen sind scharf! Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Kreuzklingenaufsatz, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

❒ Halten Sie die Motoreinheit während der Zubereitung immer mit einer Hand fest.

❒ Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Klingen vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Mixbecher abnehmen und / oder wechseln.

❒ Das Gerät darf im eingeschalteten Zustand nicht bewegt oder transportiert werden.

❒ Verwenden Sie das Gerät maximal 1 Minute lang ohne Unterbrechung. Anschließend muss eine Abkühlzeit von 2 Minuten eingehalten werden.

❒ Befüllen Sie das Gerät niemals mit kochend heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten! Der Inhalt darf nicht wärmer als 50 °C sein.

1. Stellen Sie die Motoreinheit auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund. Legen Sie ggf. eine Unterlage unter die Motoreinheit, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.

2. Geben Sie die gewünschten Zutaten in den Mixbecher und Schrauben Sie den Kreuzklingenaufsatz auf den Mixbecher.

3. Stellen Sie nun den Mixbecher in die Motoreinheit (Der Klingenaufsatz wird in der Motoreinheit „versenkt“; siehe Abbildung). Achten Sie darauf, dass die Rastnasen am Mixbecher korrekt in den Aussparungen der Motoreinheit liegen.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose.
5. Zum Einschalten drücken Sie den Mixbecher leicht nach unten und drehen ihn gleichzeitig im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Halten Sie die Motoreinheit während der Zubereitung immer mit einer Hand fest!

6. Zum Ausschalten drehen Sie den Mixbecher wieder gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie Widerstand spüren. Warten Sie immer, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Behältnis abnehmen.

Reinigung und Aufbewahrung

ACHTUNG!

- ❒ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose!
- ❒ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! Stellen Sie sicher, dass das Gerät, Kabel oder Stecker nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- ❒ Reinigen Sie das Zubehör sofort nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel, um Keimbildung vorzubeugen. Lassen Sie keine Lebensmittelreste antrocknen.
- ❒ Alle Zubehörteile, außer der Motoreinheit (!) sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- ❒ Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

- Reinigen Sie die verwendeten Zubehörteile mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Die Zubehörteile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Wischen Sie die Motoreinheit nur mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie anschließend gründlich nach.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen und/oder verstauen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Kontaktieren Sie ansonsten den Kundenservice.

Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	**Mögliche Ursache/Lösung**
Das Gerät funktioniert nicht.	• Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose? • Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose. • Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses. • Überprüfen Sie, ob der Klingenaufsatz korrekt auf den Mixbecher aufgeschraubt ist. • Überprüfen Sie den Sitz des Mixbecher in der Motoreinheit. • Zum Einschalten müssen Sie den Mixbecher leicht nach unten drücken und dann im Uhrzeigersinn drehen, bis der Mixbecher einrastet.

Technische Daten

Artikelnummer:	Z 03531
Modellnummer:	3531
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Leistung:	400 W
Schutzklasse:	II

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct. / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.

Contents

Meaning of the symbols in these instructions ____ 11
Safety instructions ____ 11
- Intended use ____ 11
- Danger of injury ____ 11
- For your health ____ 11
- Danger of electric shock and fire ____ 12
- Equipment and device damage ____ 12
- Warranty terms ____ 13

Items supplied and device overview ____ 13
Accessories ____ 14
- Cross-blade attachment ____ 14
- Beaker and keep-fresh lid ____ 14

Before initial use ____ 14
- Unpacking the items supplied ____ 15

Use ____ 15
Cleaning and storage ____ 16
Troubleshooting ____ 16
Technical data ____ 17
Disposal ____ 17

Dear customer,

We are delighted that you have chosen this blender. It is one of the most versatile kitchen devices in your kitchen. With this space-saving device, you can easily and quickly process lots of different foods such as fruit, vegetables, nuts and herbs.

If you have any questions, please contact the customer service via our website:

www.service-shopping.de

Prior to using the device for the first time, please carefully read through the operating instructions and store them in a safe place. The instructions are to accompany the device when passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions has not been observed!

As part of ongoing development, we reserve the right to alter products, packaging or enclosed documentation at any time.

Please note: The illustrations in these instructions may vary slightly from the real product.

Meaning of the symbols in these instructions

All safety instructions are marked with this symbol. Read these instructions carefully and follow them to avoid injury to persons or damage to property.

Tips and recommendations are marked with this symbol.

Suitable for use with food.

Safety instructions

Intended use

- ❒ The device is designed to be used to blend, stir, grind, mash and chop up different types of food, such as fruit, vegetables, cheese, nuts or herbs. The device is also suitable for whipping cream.
- ❒ This device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- ❒ The device must only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.

Danger of injury

- ❒ Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and pets.
- ❒ This device should not be used by people (including children) with impaired sensory or mental faculties or who do not have adequate experience and/or knowledge of such devices, unless they are supervised by a person responsible for their safety, or have received instructions from such a person on how to use the device. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device.
- ❒ **CAUTION**! The blades are sharp! Be careful when handling the cross-blade attachment in order to prevent any cut injuries.
- ❒ Keep the device out of the reach of children!

For your health

- ❒ There may still be some production residues on the device. In order not to endanger health, clean the device thoroughly before you first use it (see the "Cleaning and storage" chapter).
- ❒ After every use, thoroughly clean the accessories immediately with warm water and a little mild detergent to prevent the formation of germs. Do not allow any food residues to dry on.
- ❒ It is essential that you store the prepared food in the fridge. Do not eat any food that has gone off and only use fresh ingredients that have not yet passed the best-before date.

Danger of electric shock and fire

- ❒ Only connect the device to a socket that is properly installed and corresponds with the technical data of the device (see the "Technical data" chapter).
- ❒ Position the cable in such a way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- ❒ Remove the mains plug from the mains socket:
  - – before you remove and/or replace the mixing beaker,
  - – if you do not use the device,
  - – before a thunderstorm or
  - – before you clean the device.
- ❒ When you want to remove the mains plug from the socket, always pull the plug and not the cable.
- ❒ Never immerse the device in water or other liquids! Ensure that the device, cable or mains plug do not fall into water or become wet.
- ❒ Should the device fall into water, switch off the power supply immediately.
- ❒ Never touch the device, cable or plug with wet hands.
- ❒ Never cover the device with cloths or something similar. There is a danger of overheating!
- ❒ Maintain a sufficient distance from sources of heat such as hobs or ovens.

Equipment and device damage

- ❒ Always check the device for damage before putting it into operation. The device must not be used if the device, the cable, the plug or any of the accessories show obvious signs of damage.
- ❒ If the device is broken, do not attempt to repair it yourself. In the event of any damage, please contact our customer service.
- ❒ Use only the accessories supplied, or accessories expressly recommended by the manufacturer. Use only original spare parts from the manufacturer.
- ❒ The device should only be used when it is fully assembled, undamaged, and operational!
- ❒ The device should only be used in closed rooms.
- ❒ Never operate the device when it is empty.
- ❒ Ensure that it is not possible for others to trip over the connected mains cable. Do not allow the cable to hang over the edge of tables or kitchen counters. Others may become caught and pull the device down.
- ❒ Do not drop the device or allow it to be knocked violently.
- ❒ Always place the device on a dry, even, and firm base.
- ❒ Make sure that your working area is always well lit when using the device.
- ❒ You may wish to place a non-slip mat underneath the device so that the surface is not damaged.
- ❒ Do not expose the device to extreme temperatures, wide temperature variations, or direct sunlight.
- ❒ Always keep hold of the motor unit with one hand while preparing food.

❒ The device may not be moved or transported while it is switched on. Always pull the plug out of the socket and allow the motor to come to a complete standstill before you move the device.

❒ Do not use the device for longer than 1 minute without interruption. A cooling-down period of 2 minutes must then be maintained.

❒ Never fill the device with boiling-hot food or liquids! The contents must not be hotter than 50 °C.

Warranty terms

The following are excluded from the warranty: all defects and damage caused by improper handling or unauthorised attempts to repair. The same applies for normal wear.

Items supplied and device overview

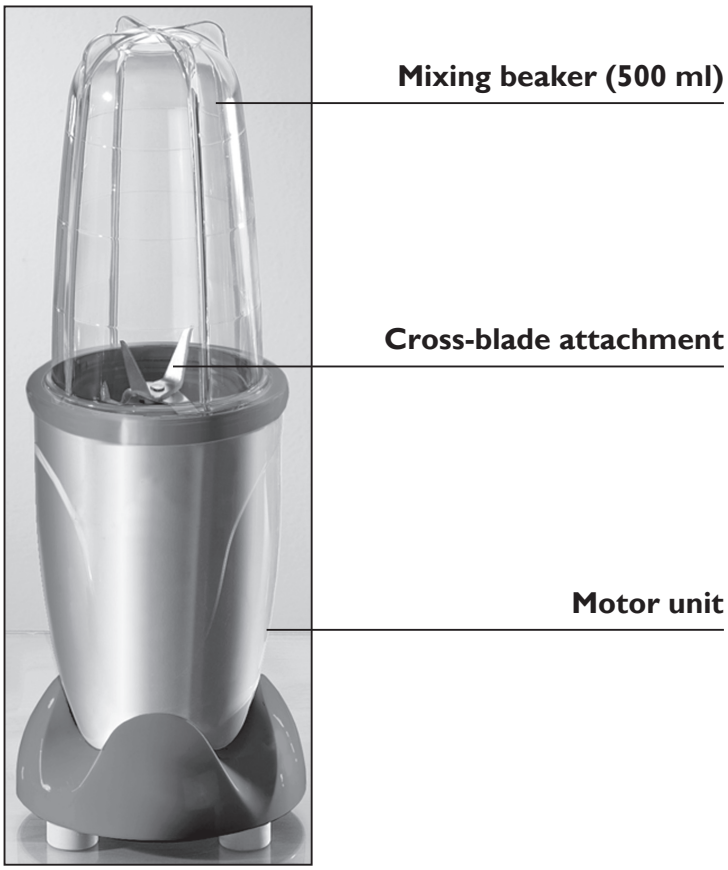

Also included in the product contents:

- 1 keep-fresh lid for the mixing beaker

Accessories

Cross-blade attachment

PLEASE NOTE!

❒ The blades are sharp! Be careful when handling the cross-blade attachment in order to prevent any cut injuries.

The cross-blade attachment is suitable for grinding, mashing and chopping up foodstuffs such as apples, nuts, onions or herbs and for stirring and mixing drinks such as milkshakes.
The cross-blade attachment is also suitable for whipping and stirring cream or mousses

- The blade attachment is dishwasher-safe.
- A sealing ring is located in the attachment. This ring ensures that the mixing beaker does not leak during preparation. After each cleaning operation, check whether the sealing ring is still in the correct position.

Beaker and keep-fresh lid

PLEASE NOTE!

❒ It is essential that you store the prepared food in the fridge. Do not eat any food that has gone off and only use fresh ingredients that have not yet passed the best-before date.

The beaker is suitable for portions up to 500 ml. For storage purposes, you can seal the beaker shut with a keep-fresh lid after you have finished preparation.

- The beaker and keep-fresh lid are dishwasher-safe.
- A sealing ring is located in the keep-fresh lid. This ring ensures that the beaker can be sealed airtight and does not leak. After each cleaning operation, check whether the sealing ring is still in the correct position.

Before initial use

Before you can use the device, you must:

- unpack the items supplied,
- clean the device (see the "Cleaning and storage" chapter).

Unpacking the items supplied

PLEASE NOTE!

❒ Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and pets.

Unpack all parts and check the items supplied for completeness (see the "Items supplied and device overview" chapter) and transport damage. If you find any damage to the components, do not use them (!), but contact the customer service.

Use

PLEASE NOTE!

❒ The blades are sharp! Be careful when handling the cross-blade attachment in order to prevent any cut injuries.

❒ Always keep hold of the motor unit with one hand while preparing food.

❒ Always pull the mains plug out of the plug socket and allow the blades to come to a complete standstill before you remove and/or replace the mixing beaker.

❒ The device may not be moved or transported while it is switched on.

❒ Do not use the device for longer than 1 minute without interruption. A cooling-down period of 2 minutes must then be maintained.

❒ Never fill the device with boiling-hot food or liquids! The contents must not be hotter than 50 °C.

1. Always place the motor unit on a dry, even, and firm base. You may wish to place a non-slip mat underneath the motor unit so that the surface is not damaged.

2. Pour the ingredients you want into the mixing and screw the cross-blade attachment onto the beaker.

3. Now place the filled mixing beaker into the motor unit (the blade attachment is "sunk" into the motor unit; see illustration). Make sure that the locking lugs on the mixing beaker rest correctly in the recesses of the motor unit.
4. Insert the mains plug into a properly installed mains socket that is easily accessible.
5. To switch on the device, press the mixing beaker down slightly and at the same time turn it clockwise until it engages. Always keep hold of the motor unit with one hand while preparing food.

6. To switch off the device, turn the mixing beaker anticlockwise again until you feel some resistance. Always wait until the blades have come to a complete standstill before you remove the container.

Cleaning and storage

PLEASE NOTE!

❒ Remove the plug from the mains socket before cleaning the device.

❒ Never immerse the device in water or other liquids! Ensure that the device, cable or mains plug do not fall into water or become wet.

❒ After every use, thoroughly clean the accessories immediately with warm water and a little mild detergent to prevent the formation of germs. Do not allow any food residues to dry on.

❒ All accessories, apart from the motor unit (!), can be cleaned in the dishwasher.

❒ Do not use corrosive or abrasive cleaning agents to clean the device. These could damage the surface.

- Clean the accessories which have been used with clear, warm water and some mild detergent. The accessories can also be cleaned in the dishwasher.
- Only wipe the motor unit with a slightly damp cloth and then dry it thoroughly.
- Allow all parts to dry completely before assembling the device again and/or putting it away for storage. Store the device in a dry, clean place that is not accessible to children.

Troubleshooting

If the device should stop working properly, first check whether you are able to correct the problem yourself. Otherwise, contact the customer service.

Do not try to repair a faulty device yourself!

Problem	Possible cause/solution
The device does not work.	• Is the plug inserted in the mains socket correctly? • Is the mains socket defective? Try another mains socket. • Check the fuse of your mains connection. • Check wether the cross-blade attachment is situated correctly onto the beaker. • Check wether the beaker is placed correctly into the motor unit. • To switch on the device, you have to press the mixing beaker down slightly and at the same time turn it clockwise until it engages.

Technical data

Article number:	Z 03531
Model number:	3531
Voltage supply:	230 V AC, 50 Hz
Output:	400 W
Protection class:	II

Disposal

The packaging can be recycled. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Dispose of the device in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of in the normal domestic waste. Dispose of it at a recycling centre for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.

Customer service / importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Calls subject to a charge.

All rights reserved.

Sommaire

Interprétation des symboles utilisés dans ce manuel 19
Consignes de sécurité 19
Utilisation conforme 19
Risques de blessure 19
Pour votre santé 19
Risque d'électrocution et risque d'incendie 20
Endommagement de l'appareil et dégâts matériels 20
Dispositions relatives à la garantie 21
Composition et vue générale de l'appareil 21
Accessoires 22
Embout à lames cruciforme 22
Gobelet et couvercle de conservation 22
Avant la première utilisation 22
Déballage des pièces fournies 23
Utilisation 23
Nettoyage et rangement 24
Dépannage 25
Caractéristiques techniques 25
Mise au rebut 25

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce mixeur. Il est l'un des appareils de cuisine les plus polyvalents de votre équipement. Cet appareil, qui ne prend qu'un faible encombrement, vous permet de transformer rapidement et simplement des denrées nombreuses et variées, comme par ex. les fruits, les légumes, les noix et les aromates.

Pour toutes questions, veuillez contacter le service après-vente sur notre page Web :

www.service-shopping.de

Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et conservez-le bien. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Dans le cadre de l'évolution constante des produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Veuillez vous noter : Les illustrations dans ce mode d'emploi peuvent différer légèrement du produit réel.

Interprétation des symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole attire l'attention sur toutes les consignes de sécurité. Lisez attentivement ces consignes de sécurité et observez-les minutieusement afin d'éviter tout risque de blessure ou de dégâts matériels.

Ce symbole signale les conseils et les recommandations.

Pour usage alimentaire.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

- ❒ L'appareil est conçu pour malaxer, monter, moudre, écraser et hacher les aliments, tels que par ex. les fruits, les légumes, le fromage, les noix ou encore les aromates. L'appareil sert à battre la crème fraîche, aussi.
- ❒ L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- ❒ Cet appareil doit être utilisé uniquement comme indiqué dans le présent manuel. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Risques de blessure

- ❒ Risque d'étouffement ! Tenez le matériau d'emballage éloigné des enfants et des animaux.
- ❒ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) ne disposant pas de toute leur intégrité sensorielle ou mentale ou bien manquant d'expérience ou de connaissances. De telles personnes ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte chargé de leur sécurité et qui leur expliquera le cas échéant comment s'en servir. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ❒ **ATTENTION** ! Les lames sont tranchantes ! Manipulez l'embout à lames cruciforme avec précaution afin d'éviter toute coupure !
- ❒ Conservez l'appareil hors de portée des enfants !

Pour votre santé

- ❒ Des résidus de production peuvent encore adhérer à l'appareil. Pour éviter tout risque pour la santé, nettoyez-le soigneusement avant la première utilisation (voir chapitre « Nettoyage et rangement »).
- ❒ Immédiatement après l'utilisation, nettoyez soigneusement les accessoires à l'eau chaude et, le cas échéant, avec un produit vaisselle doux afin d'éviter la formation de germes. Ne laissez pas de restes d'aliments sécher dans l'appareil.

❒ Conservez impérativement les aliments préparés au réfrigérateur. Ne consommez pas d'aliments ayant tourné et utilisez exclusivement des ingrédients frais dont la date limite de consommation n'est pas dépassée.

Risque d'électrocution et risque d'incendie

❒ Raccordez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement installée et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil (voir chapitre « Caractéristiques techniques »).

❒ Faites cheminer le câble de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.

❒ Retirez la fiche de la prise de courant :

– avant de retirer et / ou remplacer le gobelet mixeur ;
– lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ;
– avant un orage ou
– avant de nettoyer l'appareil.

❒ Pour extraire la fiche de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.

❒ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide ! Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la fiche ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.

❒ S'il arrivait que l'appareil tombe dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.

❒ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la fiche avec les mains humides.

❒ Ne couvrez jamais l'appareil avec des torchons ou autres. Risque de surchauffe !

❒ Assurez-vous de placer l'appareil à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. des plaques de cuisson ou d'un four.

Endommagement de l'appareil et dégâts matériels

❒ Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage. Il est interdit d'utiliser l'appareil si celui-ci même, son câble, sa fiche ou l'un de ses accessoires présente un endommagement visible.

❒ Si l'appareil est défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de panne, contactez le service après-vente.

❒ Utilisez uniquement les accessoires livrés avec l'appareil ou explicitement recommandés par le fabricant. Utilisez uniquement des pièces détachées d'origine du fabricant.

❒ Utilisez seulement l'appareil s'il est intégralement assemblé, en bon état et en ordre de marche !

❒ Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce fermée.

❒ Ne faites jamais tourner l'appareil à vide !

❒ Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que les câbles branchés ne gênent pas le passage. Ne laissez pas le câble pendre en bord de table ou le long de plans de travail à la cuisine. Quelqu'un pourrait y rester accroché et faire ainsi tomber l'appareil.

❒ Ne faites pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs violents.

❒ Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et solide.

- ❒ À l'utilisation de l'appareil, veillez à ce que l'aire de travail soit toujours bien éclairée.
- ❒ Le cas échéant, disposez une protection sous l'appareil pour ne pas risquer d'endommager la surface de contact.
- ❒ N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, des variations de température importantes, l'humidité ou au rayonnement direct du soleil.
- ❒ Pendant la préparation des aliments, gardez toujours le corps de l'appareil bien en main.
- ❒ L'appareil ne doit pas être déplacé ni transporté en cours de fonctionnement. Retirez toujours la fiche de la prise de courant et laissez refroidir entièrement le moteur avant de déplacer l'appareil.
- ❒ L'appareil ne peut être utilisé plus d'une minute au max. sans interruption. Il convient ensuite de respecter un temps de refroidissement de 2 minutes.
- ❒ Ne remplissez jamais l'appareil d'ingrédients ou de liquides bouillants ! La température du contenu ne doit pas dépasser 50 °C.

Dispositions relatives à la garantie

Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à des endommagements ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Composition et vue générale de l'appareil

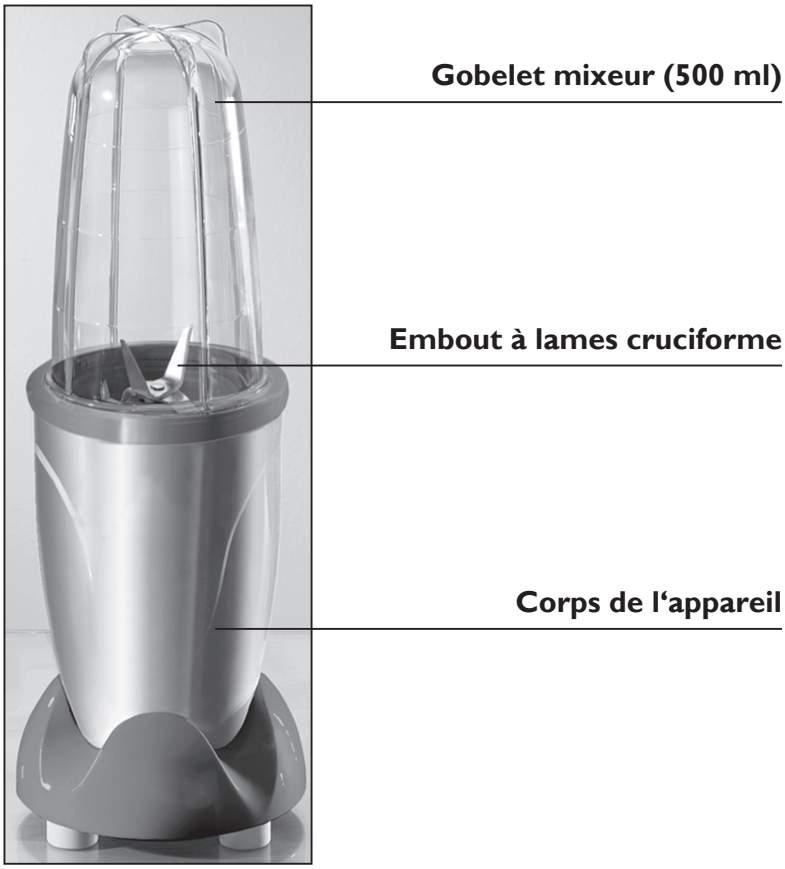

La livraison contient aussi:

- 1 couvercle de conservation pour le gobelet mixeur

Accessoires

Embout à lames cruciforme

ATTENTION !

❒ Les lames sont tranchantes ! Manipulez l'embout à lames cruciforme avec précaution afin d'éviter toute coupure !

L'embout à lames cruciforme sert à moudre, couper et écraser les aliments tels que les pommes, noix ou aromates ainsi qu'à malaxer et mélanger des boissons, comme par ex. des milkshakes.
L'embout à lames cruciforme sert à battre et monter la crème fraîche ou toute autre crème, aussi.

- L'embout est lavable au lave-vaisselle.
- Parmi l'embout se trouve une bague d'étanchéité. Celle-ci permet d'éviter que les ingrédients ne débordent du gobelet mixeur pendant la préparation. Vérifiez après chaque nettoyage que la bague d'étanchéité soit toujours bien en place.

Gobelet et couvercle de conservation

ATTENTION !

❒ Conservez impérativement les aliments préparés au réfrigérateur. Ne consommez pas d'aliments ayant tourné et utilisez exclusivement des ingrédients frais dont la date limite de consommation n'est pas dépassée.

Le gobelet permet de conserver des portions jusqu'à 500 ml. Pour conserver vos préparations, placez le couvercle de conservation sur le gobelet.

- Le gobelet et le couvercle de conservation sont lavables au lave-vaisselle.
- Parmi le couvercle de conservation se trouve une bague d'étanchéité. Cette bague permet de garantir l'étanchéité à l'air du gobelet et également que son contenu ne coule pas. Vérifiez après chaque nettoyage que la bague d'étanchéité soit toujours bien en place.

Avant la première utilisation

Avant de pouvoir utiliser l'appareil, il faut :

- déballer toutes les pièces fournies ;
- nettoyer l'appareil (voir chapitre « Nettoyage et rangement »).

Déballage des pièces fournies

ATTENTION !

❒ Risque d'étouffement ! Tenez le matériau d'emballage éloigné des enfants et des animaux.

Sortez toutes les pièces de leur emballage et assurez-vous que l'ensemble livré est complet (voir chapitre « Composition et vue générale de l'appareil ») et ne présente pas de dommages imputables au transport. Si des éléments présentent des dommages, ne les utilisez pas (!), contactez le service après-vente.

Utilisation

ATTENTION !

❒ Les lames sont tranchantes ! Manipulez l'embout à lames cruciforme avec précaution afin d'éviter toute coupure !

❒ Pendant la préparation des aliments, gardez toujours le corps de l'appareil bien en main.

❒ Retirez toujours la fiche de la prise de courant et attendez l'arrêt complet des lames avant de retirer et / ou remplacer le gobelet mixeur.

❒ L'appareil ne doit pas être déplacé ni transporté en cours de fonctionnement.

❒ L'appareil ne peut être utilisé plus d'une minute au max. sans interruption. Il convient ensuite de respecter un temps de refroidissement de 2 minutes.

❒ Ne remplissez jamais l'appareil d'ingrédients ou de liquides bouillants ! La température du contenu ne doit pas dépasser 50 °C.

1. Placez l'unité moteur sur une surface plane, sèche et rigide. Le cas échéant, disposez une protection sous le corps de l'appareil pour ne pas risquer d'endommager la surface de contact.

2. Placez dans le gobelet les ingrédients de votre choix et vissez l'embout à lames cruciforme sur le gobelet.

3. Placez ensuite le gobelet mixeur ainsi rempli sur le corps de l'appareil (l'embout à lames « plongeant » dans le corps de l'appareil, voir illustration). Veillez à ce que les crans d'arrêt placés sur le gobelet mixeur viennent reposer sur les évidements du corps de l'appareil.
4. Branchez la fiche de l'appareil sur une prise réglementaire bien accessible.

5. Pour démarrer l'appareil, inclinez légèrement le gobelet mixeur vers le bas et tournez-le simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pendant la préparation des aliments, gardez toujours le corps de l'appareil bien en main.
6. Pour arrêter l'appareil, tournez à nouveau le gobelet mixeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance se fasse ressentir. Attendez l'arrêt complet des lames avant de désolidariser le récipient.

Nettoyage et rangement

ATTENTION !

- ❒ Avant d'entreprendre tout nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant.
- ❒ Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide ! Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la fiche ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- ❒ Immédiatement après l'utilisation, nettoyez soigneusement les accessoires à l'eau chaude et, le cas échéant, avec un produit vaisselle doux afin d'éviter la formation de germes. Ne laissez pas de restes d'aliments sécher dans l'appareil.
- ❒ Tous les accessoires, à l'exception du corps de l'appareil, sont lavables au lave-vaisselle.
- ❒ N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour l'entretien. De tels produits risquent d'endommager la surface.

- Nettoyez tous les accessoires utilisés à l'eau claire et chaude avec un peu de produit vaisselle doux. Les accessoires peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.
- Nettoyez simplement le corps de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié et essuyez-le ensuite soigneusement.
- Avant d'assembler à nouveau l'appareil et / ou de le ranger, attendez que toutes ses pièces soient bien sèches. Rangez l'appareil dans un local sec, propre et non accessible aux enfants.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examinez tout d'abord le problème pour constater si vous pouvez y remédier vous-même. Si vous n'y parvenez pas, contactez le service après-vente.

N'essayez pas de réparer vous-même un appareil défectueux !

Problème	**Cause possible / solution**
L'appareil ne fonctionne pas.	• La fiche est-elle correctement introduite dans la prise de courant ? • La prise est-elle défectueuse ? Essayez avec une autre prise de courant. • Contrôlez le fusible du secteur. • Contrôlez si l'embout à lames cruciforme est vissé correctement sur le gobelet. • Contrôlez si le gobelet est placé correctement sur le corps de l'appareil. • Pour démarrer l'appareil, inclinez légèrement le gobelet mixeur vers le bas et tournez-le simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Caractéristiques techniques

Réf. article :	Z 03531
Numéro de modèle :	3531
Alimentation :	230 V ca, 50 Hz
Puissance :	400 W
Classe de protection :	II

Mise au rebut

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Éliminez cet appareil conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-le à une station de collecte et de recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.

Service après-vente / Importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne
Tél. +49 38851 314650 *)

*) Appel payant

Tous droits réservés.

Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding 27
Veiligheidsinstructies 27
Doelmatig gebruik 27
Gevaar voor verwondingen 27
Voor uw gezondheid 27
Gevaar voor elektrische schokken en brand 28
Materiële en apparaatschade 28
Garantievoorwaarden 29
Leveringsomvang en apparaatoverzicht 29
Accessoires 30
Opzetstuk met kruismes 30
Beker en vershouddeksel 30
Vóór het eerste gebruik 30
Levering uitpakken 31
Gebruik 31
Reiniging en bewaren 32
Storingen verhelpen 32
Technische gegevens 33
Afvoeren 33

Geachte klant,

Wij zijn blij, dat u hebt besloten tot de aankoop van deze mixer. Hij is een van de veelzijdigste keukenapparaten in uw keuken. U kunt met dit ruimtebesparende apparaat allerlei soorten levensmiddelen, zoals fruit, groente, noten en kruiden eenvoudig en snel verwerken.

Als u vragen hebt, contacteert u de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Voordat u het artikel voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren. Geeft u het artikel aan iemand anders, overhandig dan ook de handleiding. Producent en importeur zijn niet aansprakelijk, wanneer de gegevens in deze handleiding niet worden opgevolgd!

In het kader van voortdurende verdere ontwikkeling behouden we ons het recht voor, het product, de verpakking of de bijgeleverde documenten op elk moment te wijzigen.

Let op a. u. b: De afbeeldingen in deze handleiding kunnen iets van het reële product afwijkken.

Betekenis van de symbolen in deze handleiding

Alle veiligheidsinstructies zijn voorzien van dit symbool. Lees deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.

Tips en adviezen zijn voorzien van dit symbool.

Geschikt voor levensmiddelen.

Veiligheidsinstructies

Doelmatig gebruik

- ❒ Het apparaat is bedoeld voor het mengen, roeren, malen, pureren en fijnmaken van levensmiddelen, zoals fruit, groente, kaas, noten of kruiden. Het apparaat is ook geschikt voor het kloppen en roeren van room.
- ❒ Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ❒ Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.

Gevaar voor verwondingen

- ❒ Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- ❒ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte sensorische of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij een persoon die belast is met hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen instructies heeft gegeven, hoe het apparaat moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- ❒ **LET OP**! De mesjes zijn scherp! Wees voorzichtig in de omgang met het opzetstuk met het kruismes, om snijwonden te voorkomen.
- ❒ Berg het apparaat op een voor kinderen ontoegankelijke plaats op!

Voor uw gezondheid

- ❒ Er kunnen mogelijkerwijs productieresten op het apparaat zijn achtergebleven. Om schade voor de gezondheid te voorkomen, dient u het grondig te reinigen alvorens het voor de eerste keer te gebruiken (zie hoofdstuk ‘Reiniging en bewaren’).
- ❒ Reinig de accessoires direct na elk gebruik grondig met warm water en indien nodig met een mild afwasmiddel, om de vorming van ziektekiemen te voorkomen. Laat geen levensmiddelenrestanten opdrogen.

❒ Bewaar de bereide etenswaren beslist in de koelkast. Consumeer geen bedorven levensmiddelen en gebruik alleen verse ingrediënten, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.

Gevaar voor elektrische schokken en brand

❒ Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact, dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd en overeenstemt met de technische gegevens van het apparaat (zie het hoofdstuk 'Technische gegevens').

❒ Leg het snoer zo, dat het niet bekneld zit of geknikt wordt en niet met hete oppervlakken in aanraking komt.

❒ Trek de netstekker uit het stopcontact:
- voordat u de beker verwijdert en/of verwisselt,
- wanneer u het apparaat niet gebruikt,
- vóór een onweersbui of
- voordat u het apparaat reinigt.

❒ Trek, als u de netstekker uit het stopcontact wilt trekken, aan de stekker en nooit aan het snoer.

❒ Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen! Zorg ervoor, dat het apparaat, de kabel of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.

❒ Als het apparaat in het water valt, onderbreekt u meteen de stroomtoevoer.

❒ Raak het apparaat, de kabel of de stekker nooit aan met vochtige handen.

❒ Dek het apparaat nooit met doeken en dergelijke af. Er bestaat gevaar voor oververhitting!

❒ Houd voldoende afstand tot warmtebronnen, zoals kookplaten of kachels.

Materiële en apparaatschade

❒ Controleer het apparaat op beschadigingen, elke keer voordat u het in gebruik neemt. Het apparaat mag niet worden gebruikt, wanneer het apparaat zelf, de kabel, de stekker of de toebehoren zichtbare schade vertoont.

❒ Wanneer het apparaat defect is, probeer het dan niet zelf te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.

❒ Gebruik uitsluitend accessoires die bij de leveringsomvang zijn inbegrepen of uitdrukkelijk door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik uitsluitend originele (reserve-)onderdelen van de fabrikant.

❒ Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het volledig is gemonteerd, onbeschadigd is en goed functioneert!

❒ Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

❒ Gebruik het apparaat nooit zonder vulling.

❒ Let erop, dat niemand over het aangesloten stroomsnoer kan struikelen. Laat het snoer niet over de rand van tafels of aanrechten hangen. Er zou iemand achter kunnen blijven hangen en het apparaat naar beneden kunnen trekken.

❒ Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.

- ❒ Zet de stoel altijd op een droge, vlakke en stevige ondergrond.
- ❒ Let erop, dat uw werkgebied altijd goed verlicht is wanneer u het apparaat gebruikt.
- ❒ Leg evt. een onderlegger onder het apparaat, zodat het oppervlak niet kan worden beschadigd.
- ❒ Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, vocht of directe zonnestraling.
- ❒ Houd de motoreenheid tijdens de bereiding altijd vast met één hand.
- ❒ Het apparaat mag in ingeschakelde toestand niet worden bewogen of getransporteerd. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat de motor volledig tot stilstand komen, voordat u het apparaat beweegt.
- ❒ Gebruik het apparaat maximaal 1 minuut zonder onderbreking. Aansluitend moet het apparaat 2 minuten afkoelen.
- ❒ Vul het apparaat nooit met kokend hete levensmiddelen of vloeistoffen! De inhoud mag niet warmer zijn dan 50 °C.

Garantievoorwaarden

Alle gebreken die door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen ontstaan, zijn van garantie uitgesloten. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringsomvang en apparaatoverzicht

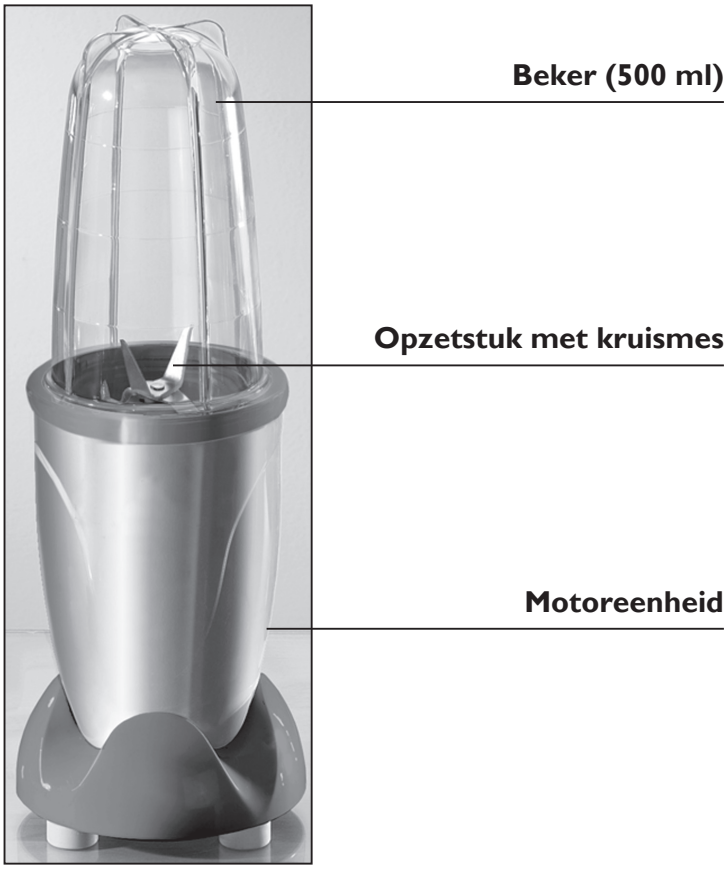

In het leveringspakket is inbegrepen:

- 1 vershouddeksel voor de beker

Accessoires

Opzetstuk met kruismes

LET OP!

❒ De mesjes zijn scherp! Wees voorzichtig in de omgang met het opzetstuk met het kruismes, om snijwonden te voorkomen.

Het opzetstuk met kruismes is geschikt voor het malen, snijden en pureren van levensmiddelen, zoals appels, noten, uien of kruiden alsook voor het roeren en mengen van dranken, zoals milkshakes.
Het opzetstuk met het kruismes is ook geschikt voor het kloppen en roeren van room of crèmes.

- Het opzetstuk met kruismes is geschikt voor de vaatwasser.
- In het opzetstuk bevindt zich een afdichtring. Deze ring zorgt ervoor, dat de beker tijdens de bereiding niet gaat lekken. Controleer na elke reiniging, of de afdichtring zich nog op de juiste plaats bevindt.

Beker en vershouddeksel

LET OP!

❒ Bewaar de bereide etenswaren beslist in de koelkast. Consumeer geen bedorven levensmiddelen en gebruik alleen verse ingrediënten, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.

De beker is geschikt voor porties tot aan 500 ml. Voor het bewaren kunt u de beker na bereiding afsluiten met een vershouddeksel.

- De beker en het deksel zijn geschikt voor de vaatwasser.
- In het vershouddeksel bevindt zich een afdichtring. Deze ring zorgt ervoor, dat een beker luchtdicht kan worden afgesloten en niet gaat lekken. Controleer na elke reiniging, of de afdichtring zich nog op de juiste plaats bevindt.

Vóór het eerste gebruik

Voordat u het apparaat kunt gebruiken moet u:

- de levering uitpakken
- het apparaat reinigen (zie hoofdstuk ‘Reiniging en bewaren’).

Levering uitpakken

LET OP!

❒ Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.

Pak alle onderdelen uit en controleer of de levering volledig is (zie hoofdstuk 'Leveringsomvang en apparaatoverzicht') en geen transportschade heeft opgelopen. Wanneer de onderdelen zijn beschadigd, gebruik ze dan niet (!), maar neem contact op met de klantenservice.

Gebruik

LET OP!

❒ De mesjes zijn scherp! Wees voorzichtig in de omgang met het opzetstuk met het kruismes, om snijwonden te voorkomen.

❒ Houd de motoreenheid tijdens de bereiding altijd vast met één hand.

❒ Trek altijd de netstekker uit het stopcontact en laat de mesjes volledig tot stilstand komen, voordat u de beker of mengkom verwijdert en / of verwisselt.

❒ Het apparaat mag in ingeschakelde toestand niet worden bewogen of getransporteerd.

❒ Gebruik het apparaat maximaal 1 minuut zonder onderbreking. Aansluitend moet het apparaat 2 minuten afkoelen.

❒ Vul het apparaat nooit met kokend hete levensmiddelen of vloeistoffen! De inhoud mag niet warmer zijn dan 50 °C.

1. Plaats de motoreenheid op een droge, vlakke en stevige ondergrond. Leg evt. een onderlegger onder de motoreenheid, zodat het oppervlak niet kan worden beschadigd.

2. Doe de gewenste hoeveelheden in de beker en schroef het opzetstuk met het kruismes op de beker.

3. Plaats nu de gevulde beker in de motoreenheid (de opzetstuk met de messen wordt 'verzonken'; zie afbeelding). Let erop, dat de palletjes van de beker correct in de uitsparingen van de motoreenheid liggen.
4. Steek de netstekker in een correct geïnstalleerde, goed toegankelijke contactdoos.
5. Voor het inschakelen drukt u de beker licht naar beneden en draait u hem gelijktijdig met de wijzers van de klok mee tot hij vastklikt. Houd de motoreenheid tijdens de toebereiding altijd vast met één hand!

6. Voor het uitschakelen draait u de beker weer tegen de wijzers van de klok in tot u weerstand bespeurt. Wacht altijd tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u de kom eraf haalt.

Reiniging en bewaren

LET OP!

- ❒ Trek vóór elke reiniging de netstekker uit het stopcontact!
- ❒ Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen! Zorg ervoor, dat het apparaat, de kabel of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- ❒ Reinig de accessoires direct na elk gebruik grondig met warm water en indien nodig met een mild afwasmiddel, om de vorming van ziektekiemen te voorkomen. Laat geen levensmiddelenrestanten opdrogen.
- ❒ Alle toebehoren, behalve de motoreenheid (!) zijn geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
- ❒ Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze zouden het oppervlak kunnen beschadigen.

- Reinig alle toebehoren met schoon, warm water en een beetje mild afwasmiddel. De toebehoren kunnen ook in de vaatwasmachine worden gereinigd.
- Veeg de motoreenheid slechts af met een licht vochtige doek en droog vervolgens goed na.
- Laat alle onderdelen volledig drogen, voordat u het product weer monteert en / of opbergt. Berg het apparaat op een droge, schone en voor kinderen ontoegankelijke plaats op.

Storingen verhelpen

Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert, gelieve dan eerst na te gaan of u een probleem zelf kunt verhelpen. Neem anders contact op met de klantenservice.

Probeer niet om een defect apparaat zelf te repareren!

Probleem	**Mogelijke oorzaak / oplossing**
Het apparaat werkt niet.	• Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is het stopcontact defect? Probeer een ander stopcontact. • Controleer de zekering van uw netaansluiting. • Controleer of het opzetstuk met het kruismes goed vastzit in de beker. • Controleer of de beker goed vastzit in de motoreenheid. • Voor het inschakelen drukt u de beker licht naar beneden en draait u hem gelijktijdig met de wijzers van de klok mee tot hij vastklikt.

Technische gegevens

Artikelnummer:	Z 03531
Modelnummer:	3531
Spanning:	230 V AC, 50 Hz
Vermogen:	400 W
Beschermingsklasse:	II

Afvoeren

Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt.



Verwijder het apparaat op milieuvriendelijke wijze. Het apparaat hoort niet bij het huisvuil. Breng het naar een recyclingbedrijf voor oude elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
Tel.: +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis

Alle rechten voorbehouden.

Platz für Ihre Rezepte • Room for your recipes
Place pour des recettes • Ruimte voor uw recepten

Platz für Ihre Rezepte • Room for your recipes
Place pour des recettes • Ruimte voor uw recepten